Lettore per 4 dispositivi - manuale d’uso

Cod. BGRFID4LAV

SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensioni Box: LxHxP 30x40x20 cm
- Peso: 7 kg circa
- Temperatura di funzionamento: 5 – 50 °C
- Tensione di alimentazione: 230Vac ± 5%
- Uscita: 4 con contatto N.A.
- Lettore di tessere RFID: Mod. 13,56 MHz
- Impostazioni di default: € 1 / 30 minuti

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 1 bustina con 4 set di tasselli, 2 chiavi, 1 foglio istruzioniminuti

AVVERTENZE

Seguite le indicazioni fornite in questa pagina.

Assicuratevi che tutta la linea di alimentazione sia protetta da interruttore differenziale e che l’impianto abbia il collegamento di messa a terra funzionante.

L’installazione deve essere eseguita da personale qualificato

I guasti causati dal mancato rispetto di tutte le avvertenze riportate non sono coperti da garanzia.

MONTAGGIO

Fissare la cassetta a parete utilizzando tasselli ad espansione da noi forniti.

Non forare il mobiletto con punte di trapano o frese per evitare che le vibrazioni possano danneggiare l’elettronica della gettoniera.

Proteggere la gettoniera dalle intemperie e dal contatto diretto con l’acqua.



COLLEGAMENTO ELETTRICO

Non alimentare il sistema con la 230 V fino a quando tutti i collegamenti non sono stati completati.

Dopo aver fissato il lettore e la scatola teleruttori, effettuare i collegamenti seguendo lo schema riportato sotto.

COLLEGAMENTO LETTORE → SCATOLA TELERUTTORI (12 Vcc) Collegare le 4 uscite del lettore ai rispettivi ingressi della scatola teleruttori:

• Uscita 1 → Ingresso 1 • Uscita 2 → Ingresso 2 • Uscita 3 → Ingresso 3 • Uscita 4 → Ingresso 4


Per ogni collegamento rispettare la polarità indicata: **positivo (+) con positivo (+) e negativo (–) con negativo (–).**

COLLEGAMENTO LAVATRICI/ASCIUGATRICI (230 V) Per ogni macchina, **interrompere esclusivamente il cavo di Fase (L)** e collegare le due estremità al **contatto normalmente aperto (N.A.)** del teleruttore corrispondente.

Il **Neutro (N)** e il **conduttore di Terra (PE)** devono invece andare direttamente alla macchina e **non devono essere interrotti dal teleruttore**.

Ripetere lo stesso collegamento per tutte le macchine, rispettando la corrispondenza tra **uscita del lettore, teleruttore e macchina 1–2–3–4**.

ATTENZIONE: i collegamenti a 230 V devono essere eseguiti a impianto disalimentato e da personale qualificato.

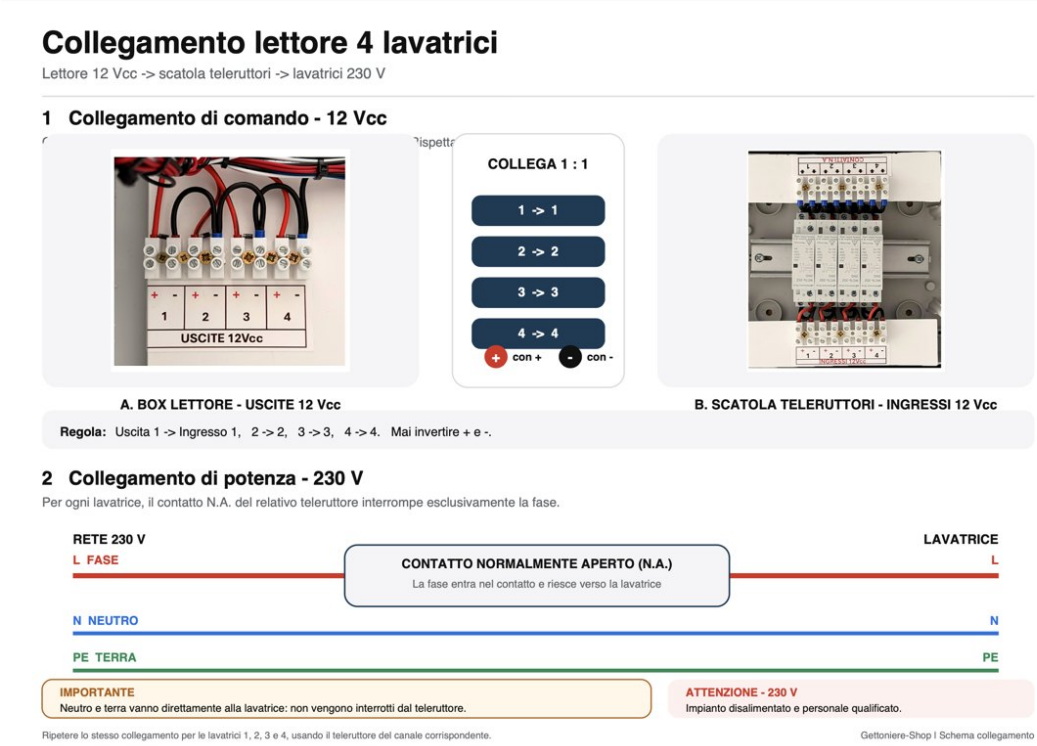

FUNZIONAMENTO

Una volta collegate le macchine potete fornire alimentazione 230V all'impianto.

Quando inserite le monete o avvicinate la tessera nel lettore il display mostra il credito inserito. Premete quindi uno dei pulsanti per avviare la macchina desiderata.


Il pulsante resta illuminato per il tempo acquistato e quindi per tutto il tempo in cui la macchina resta accesa.

Potete prolungare il tempo su uno stesso dispositivo già attivo inserendo altro credito e premendo lo stesso pulsante sul quale volete aggiungere maggior tempo.

Impostazione dei parametri TEMPO e PREZZO

NON TOCCATE LA POSIZIONE DEI CAVETTI

1. Staccate la corrente
2. Aprite lo sportello del BOX
3. Sul lato sinistro della scheda verde identificate il selettore nero, in basso (LAVORO)/in alto (PROGRAMMAZIONE); mettetelo sulla posizione "PROGRAMMAZIONE"

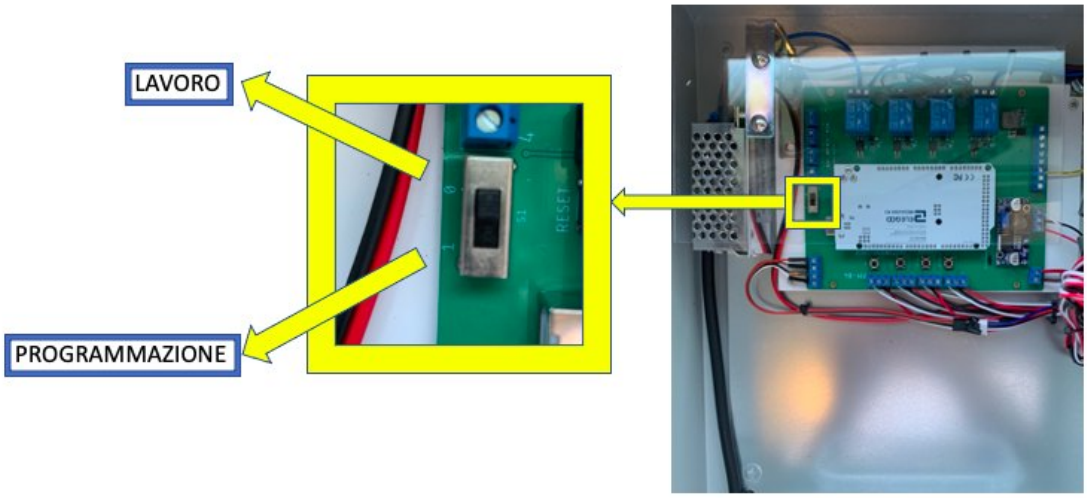

1. Date corrente
2. Con i 4 tasti presenti nella scheda potete regolare i parametri desiderati



1. Con i Pulsanti 1 e 2 aumentate o diminuite i valori “ TEMPO / CREDITO”
2. Con i pulsanti 3 e 4 avanzate o tornate indietro nel menù e potete cambiare Tempo e Prezzo per ciascuna uscita
3. Seguite le indicazioni del menù sino alla fine e salvate i parametri prima di uscire.
4. Staccare la corrente
5. Mettere il selettore in posizione LAVORO
6. Richiudete e sperimentate la nuova impostazione.

Smaltimento



Smaltimento. Il prodotto non va smaltito con i rifiuti urbani. A fine vita va conferito presso i centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), come previsto dalla Direttiva 2012/19/UE.

La dichiarazione di conformità CE di questo prodotto è un documento separato, scaricabile dalla scheda prodotto.

Documenti online

Documenti online
Inquadrate il codice per consultare e scaricare il manuale aggiornato e la dichiarazione di conformità CE di questo prodotto.
doc.gettoniere.shop/BGRFID4LAV/